



Самоходный подъёмник  
ножничного типа

## GROST TOWER DRIVE BS 400-16



Руководство  
по эксплуатации

Ver 1 GP 2020

# ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ



## ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ



## БОЧКОКАНТОВАТЕЛИ



## ПОДЪЕМНИКИ



## ШТАБЕЛЕРЫ



## КОМПЛЕКТОВЩИКИ

ножничные самоходные  
ножничные несамоходные  
телескопические  
одномачтовые  
двуемачтевые

гидравлические  
с электроподъемом  
самоходные  
сопровождаемые



## ДЛЯ РАБОТЫ С АРМАТУРОЙ

гибщики арматуры  
резчики арматуры  
пистолеты для вязки арматуры  
правильно-отрезные станки  
автоматическая линия с ЧПУ  
бухтодержатели



## ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

виброплиты  
виброкатки  
вибротрамбовки



## РЕЗКА БЕТОНА И АСФАЛЬТА

швонарезчики  
штроборезы



## ДЛЯ РАБОТЫ С БЕТОНОМ И СТЯЖКАМИ

затирочные машины  
виброрейки  
глубинные вибраторы  
тележки для топпинга



## ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

# СТРОИТЕЛЬНОЕ



## Содержание

---

|      |   |    |
|------|---|----|
|      | Вниманию покупателя!                                  | 2  |
| 1    | Правила техники безопасности                          | 3  |
| 1.1  | Общие сведения  | 3  |
| 1.2  | Использование по назначению                           | 3  |
| 1.3  | Разрешение на работу с подъемником                    | 3  |
| 1.4  | Внесение изменений в конструкцию и переналадка        | 3  |
| 1.5  | Погрузка-разгрузка подъемника                         | 4  |
| 1.6  | Распаковка  | 4  |
| 1.7  | Подготовка к эксплуатации                             | 4  |
| 1.8  | Эксплуатация  | 5  |
| 1.9  | Остановка и хранение                                  | 5  |
| 1.10 | Техническое обслуживание и ремонт                     | 6  |
| 2    | Эксплуатация  | 10 |
| 2.1  | Описание и принцип действия                           | 10 |
| 2.2  | Общий вид   | 11 |
| 2.3  | Технические характеристики подъемника                 | 12 |
| 2.4  | Комплект поставки                                     | 12 |
| 2.5  | Элементы управления и индикации                       | 13 |
| 2.6  | Подготовка к работе                                   | 15 |
| 2.7  | Эксплуатация  | 16 |
| 3    | Эксплуатация аккумуляторов                            | 18 |
| 4    | Техническое обслуживание                              | 19 |
| 4.1  | Общие указания  | 19 |
| 4.2  | Очистка подъемника                                    | 22 |
| 4.3  | Проверка уровня/замены масла в гидравлической системы | 22 |
| 5    | Транспортировка и хранение                            | 24 |
| 6    | Гарантийное обслуживание                              | 25 |
| 7    | Возможные неисправности и методы их устранения        | 28 |



## Вниманию покупателя!

Благодарим Вас за выбор оборудования, произведенного нашей компанией. Мы позаботились о дизайне, изготовлении и проверке изделия, которое обеспечено гарантией. В случае необходимости технического обслуживания или снабжения запасными частями наша компания или наш представитель обеспечат быстрое и качественное обслуживание. Настоящее руководство предназначено для обслуживающего персонала на месте эксплуатации и специалистов по техническому уходу.

Неукоснительно следуйте рекомендациям данного руководства в процессе работы, это обеспечит надежную работу техники и безопасные условия труда оператора.

Начинайте эксплуатацию только после предварительного обучения обслуживающего персонала и в соответствии с инструкциями настоящего руководства.

Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта в случае

- неисправностей возникших из-за нарушения правил эксплуатации
- самостоятельного ремонта изделия.
- недостаточного технического обслуживания
- использования несоответствующих эксплуатационных материалов

В ходе технических разработок мы оставляем за собой право на внесение изменений, не влияющих на основные технические характеристики, без предварительного уведомления.

Регламентные работы по техническому обслуживанию машины, её узлов и механизмов не относятся к работам, проводимым в соответствии с гарантийными обязательствами Исполнителя и должны выполняться Владельцем изделия (за исключением операций, рекомендованных к проведению в условиях сервисного центра). Указанные регламентные работы могут выполняться уполномоченными сервисными центрами Исполнителя за отдельную плату.

Для проведения гарантийного ремонта Владелец предъявляет оборудование в сервисный центр в полной обязательной комплектации, в чистом виде, с гарантийным талоном (копией).

**Мы желаем Вам успеха с вашей машиной производства GROST.**

## Указательные обозначения



### Осторожно!



### Внимание



### Указание



### Окружающая среда

Отмеченные таким образом места указывают на возможную опасность для людей.

Отмеченные таким образом места указывают на возможные опасности для машины или для деталей машины.

Отмеченные таким образом места дают техническую информацию, предназначенную для оптимального, экономичного использования машины.

Отмеченные таким образом места указывают на действия по безопасной и экологически чистой утилизации используемого сырья и вспомогательных веществ.



# 1. Правила техники безопасности

## 1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий подъемник фирмы GROST сконструирован и изготовлен с учетом последних достижений в разработке подъемного оборудования и соответствует действующим стандартам в этой области. Но, несмотря на это, от машины могут исходить опасности для людей и ценного имущества, в случае если:

- он используется ненадлежащим образом, либо не по назначению;
- эксплуатация осуществляется без предварительного инструктажа;
- он подвергался ненадлежащим изменениям или был переоборудован;
- не соблюдаются указания по технике безопасности;
- техническое обслуживание проводит неквалифицированный и необученный персонал.

Поэтому специалист, которому поручены эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт подъемника, должен ознакомиться и соблюдать правила техники безопасности и другие рекомендации, описанные в данном руководстве.

При необходимости, в отношении предприятия-эксплуатационника это должно быть подтверждено подписью.

Кроме того, разумеется, действуют:

- соответствующие правила безопасности;
- общепризнанные правила, связанные с безопасностью, и правила дорожного движения;
- определенные для каждой страны действующие правила техники безопасности. Обязанность пользователя является знать и соблюдать эти правила. Если приведенные в данном руководстве рекомендации отличаются от принятых в вашей стране норм, то необходимо придерживаться действующих у вас правил техники безопасности.

## 1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Машина используется исключительно для подъема и опускания грузов и людей с инструментом на исключительно ровной и твердой поверхности.

**От машины могут исходить опасности в случае ее использования не по назначению.**

**Ответственность в этом случае несет эксплуатационник или оператор, а не производитель.**

## 1.3 РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ С ПОДЪЕМНИКОМ

Специалист, которому поручается управление, техническое обслуживание или ремонт, должен тщательно ознакомиться с инструкцией по обслуживанию этого подъемника и Правилами устройства и безопасной эксплуатации подъемников.

Работать с подъемником разрешается только квалифицированному персоналу в возрасте не менее 18 лет. К работе не допускаются лица в состоянии болезни или переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию. Если у вас бывает головокружение или различные приступы или у вас есть боязнь высоты, то вам нельзя работать с данным типом оборудования.

## 1.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТРУКЦИЮ И ПЕРЕНАЛАДКА

Любые изменения или переналадка отдельных узлов и механизмов подъемника запрещаются по соображениям техники безопасности. Запрещается самостоятельно удалять или изменять части оборудования. Использование запасных частей и специальных комплектующих неоригинального производства также не допускается, так как это может быть причиной нарушения общих технических характеристик подъемника.

Неисправности и дефекты, вызванные применением запчастей или других комплектующих неоригинального производства, не являются гарантийными случаями.



## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

### 1.5 ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА ПОДЪЕМНИКА

Для погрузки/разгрузки подъемника используйте только исправные и способные выдержать нагрузку грузоподъемные устройства и машины. Не используйте поврежденные или ограниченные по своей функциональности грузоподъемные устройства и машины. Защищайте подъемник от возможного опрокидывания или сползания. Поднимайте подъемник исключительно за нижнюю раму, используя подходящие и надежные грузоподъемные устройства и приспособления, удовлетворяющие всем требованиям техники безопасности. Подъемник оборудован отверстиями для вил погрузчика, расположенными со стороны панели управления.

- Останавливаться под или рядом с висящим/поднятым подъемником опасно для жизни.
- Если есть вероятность, что подъемник будет размещен на наклонной плоскости, необходимо зафиксировать его колеса от возможного перемещения, чтобы исключить самопроизвольное перемещение подъемника.

При погрузке/разгрузке подъемника, следите, чтобы его внутренние компоненты, находящиеся в нижней части (под рамой) не были повреждены.

### 1.6 РАСПАКОВКА

Упаковка данного изделия представляет собой полиэтиленовую ленту «стреч». В транспортировочном состоянии компоненты подъемника размещены на его платформе. Для того чтобы распаковать изделие необходимо перерезать полиэтиленовую ленту.

- Пользуйтесь безопасным ножом во избежание травмирования
- Будьте внимательны и осторожны при снятии компонентов подъемника с платформы, во избежание травмирования ими

### 1.7 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Все электроподключения должны быть выполнены квалифицированным электриком.

Ознакомьтесь с оборудованием, органами управления и принципом работы подъемника, а также с участком работы и общими условиями на месте, например: наличие возможных препятствий в рабочей зоне, несущая способность пола и наличие необходимых ограждений. Перед использованием проверьте:

- не присутствуют ли в подъемнике бросающиеся в глаза недостатки;
- все ли защитные приспособления прочно закреплены на своем месте;
- работают ли элементы управления;
- отсутствует ли на машине масляный или воспламеняющийся материал.

Эксплуатируйте только те подъемники, для которых регулярно проводилось техническое обслуживание.



## 1.8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ



**Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (каску).**



- Необходимо внимательно наблюдать за поведением подъемника;
- Не допускается нахождение людей под подъемником во время его эксплуатации;
- Существует опасность прижима при опускании платформы;
- Будьте внимательны при движении подъемника в поворотах.

Следите за тем, чтобы во время работы не блокировались элементы управления. Проверьте работоспособность защитных устройств и функций. Обнаружив неисправность на защитных устройствах или возможные повреждения, которые могут снизить безопасность эксплуатации подъемника, немедленно прекратите работу, устранимте эту неисправность и причину ее возникновения.

Держите оборудование в недоступности от огня.

Не допускается передвижение подъемника в горизонтальной плоскости по участкам с наклоном более 10%.

Персоналу на поднятой платформе строго запрещены любые толкальные поперечные движения

Масса поднимаемых грузов не должна превосходить грузоподъемность, указанную в технических характеристиках.

Запрещено эксплуатировать подъемник:

- при нарушенных сварных швах;
- при неисправных подъемных механизмах;
- при деформированных элементах;
- при неисправных защитных устройствах, колесах.

Запрещается:

- оставлять подъемник перед дверями, на путях эвакуации или в местах расположения пожарного инвентаря;
- перемещать подъемник с поднятой платформой и/или с выдвинутыми опорами;
- передвигать подъемник, подключенный к электросети;
- перегружать подъемник;
- использовать подъемник в качестве крана;
- любое небезопасное поведение на платформе;
- управлять подъемником с панели управления, до момента получения соответствующих указаний от работающего на высоте оператора;
- закреплять на подъемнике любые предметы, увеличивающие сопротивление ветру (например, доски объявлений).

Во время подъема/спуска и в поднятом состоянии платформа и мачты не должны соприкасаться с препятствиями или движущимися объектами.

Оптимальный срок службы устройства – 5 лет. По окончании этого срока произведите переоценку производительности устройства и обратитесь в наш сервисный центр для получения рекомендаций по обслуживанию.

## 1.9 ОСТАНОВКА И ХРАНЕНИЕ

Оставляйте подъемник на ровной поверхности в устойчивом положении, заблокировав во избежание произвольного движения, а также использования посторонними лицами. С оставленным подъемником, представляющим собой помеху, произведите мероприятия, призванные обратить на него внимание. Храните и перевозите подъемник в вертикальном положении, чтобы избежать протечки масла. Запрещается кантовать подъемник.



## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

### 1.10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Если появилась неразрешимая проблема, не разбирайте устройство, а обратитесь за помощью в наш сервисный центр.



#### Не курите при работах по ремонту оборудования

При необходимости ремонта под платформой, обеспечьте ее необходимую надежную поддержку. Выполнайте указанные в руководстве по эксплуатации работы по техническому обслуживанию, регулировке, а также график соответствующих работ, включая указания по замене изношенных частей и ГСМ. Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться квалифицированным персоналом. Обслуживание и ремонт подъемника разрешается только на ровной и твердой площадке, в заблокированном от скатывания и/или сползания положении. В случае замены больших узлов или отдельных компонентов пользуйтесь только надлежащими и технически исправными подъемными устройствами достаточной грузоподъемности. Тщательно крепите и фиксируйте все узлы на подъемниках!



#### Использованные и промасленные материалы храните в отдельной, специально обозначенной емкости и утилизируйте, не загрязняя окружающую среду.

Не используйте для чистки бензин или другие легковоспламеняющиеся вещества. После проведения работ по техническому обслуживанию снова установите все защитные приспособления.

Следуйте указаниям, размещенным на наклейках подъемника.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!





ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!



**ВНИМАНИЕ**

1



Соблюдайте безопасную дистанцию до открытых электрических проводов



**ОСТОРОЖНО**

2



При подъеме/спуске платформы следите за тем, чтобы маcта не задела за препятствие или движущийся объект



**ОПАСНО**

3



Запрещено использование лестниц или любых других предметов для увеличения рабочей высоты



**ОПАСНО**

4



Не оставляйте подъемник на наклонной плоскости. При движении по склону следите за препятствиями





## 2. Эксплуатация

---

### 2.1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Устройства серии Tower 0.4 представляют собой самоходные подъёмники ножничного типа , оснащенные платформой для подъема и опускания грузов и людей с инструментом, сообрэзно с максимальной высотой подъема и грузоподъемностью. Горизонтальное транспортирование подъемника требует твердых, ровных и гладких полов с уклоном не более 10%.

Подъемник полностью соответствует требованиям ЕС по технической безопасности и удобству эксплуатации и изготовлен в соответствии с с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Масляный насос, работающий от электромотора, подает масло под высоким давлением через клапанный блок в подъемный масляный цилиндр, что заставляет платформу медленно подниматься. Рабочее давление может регулироваться сливным клапаном в зависимости от нагрузки во избежание перегрузки или возникновения чрезмерного давления в системе. Для опускания платформы подается питание на электромагнитный клапан, он открывается, и гидравлическое масло под действием силы тяжести платформы поступает в клапанный блок, а затем в бак через регулируемый дроссельный клапан, что заставляет платформу медленно опускаться. В клапане применяется схема баланса давления, его закрытием и открытием может управлять только электромагнит, поэтому колебания нагрузки не будут влиять на стабильность подъема и спуска.



## 2.2 ОБЩИЙ ВИД





## 2.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА

| Модель   | Tower BS 400-16 |
|--|-----------------|
| Высота подъема, мм   | 16 000          |
| Высота платформы в сложенном состоянии, мм   | 2 480           |
| Рабочая высота, мм   | 18 000          |
| Грузоподъемность, кг   | 400             |
| Размеры платформы в сложенном состоянии (ДхШхВ), мм  | 2750x1600x1100  |
| Размеры платформы в разложенном состоянии (ДхШхВ), мм<br>(у модели с выдвижной платформой) | 3340x1590x1100  |
| Грузоподъемность выдвижной части платформы, кг   | 100             |
| Мин. радиус поворота, мм   | 4850            |
| Макс. преодолеваемый уклон, %  | 10              |
| Размер колес, мм   | 440x120         |
| Дорожный просвет, мм   | 90              |
| Скорость движения в опущенном положении, км/ч  | 3,5             |
| Время подъема, с   | 120             |
| Характеристики двигателя подъема, В/кВт  | 48/3            |
| Характеристики двигателя передвижения, В/кВт   | 48/3,5          |
| Рабочее напряжение AC/DC, В  | 220/48          |
| Характеристики АКБ, ШTxВ/Ач  | 4x12/145        |
| Длина сетевого кабеля, м   | 5               |
| Вес, кг  | 4110            |
| Допустимая рабочая температура, °C   | -20°C ~ +50°C   |
| <b>Транспортировочные габариты с установленной платформой без ограждения</b>               |                 |
| Габаритная длина, мм   | 2970            |
| Габаритная ширина, мм  | 2000            |
| Габаритная высота, мм  | 2650            |

## 2.4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Подъемник - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Комплект защитного ограждения - 1 шт.
- Комплект крепежа для фиксации защитного ограждения - 1 шт..
- Комплект ключей для замка включения - 1 шт.
- Комплект запасных сальников для гидравлических цилиндров - 1шт



## 2.5 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

### Панель управления

- Замок включения

Для включения подъемника поверните ключ в замке по часовой стрелке

- Аварийный выключатель

Если подъемник ведет себя некорректно, или есть необходимость немедленно остановить его движение, следует надавить на кнопку аварийного выключателя для отключения питания.

Для включения подъемника поверните кнопку выключателя по часовой стрелке.

- Кнопки подъема/спуска платформы

Используются для подъема/спуска платформы.

- Индикатор уровня заряда аккумулятора / счетчик моточасов

Это индикатор, который указывает на то, что система включена, а также показывает состояние зарядки аккумулятора. Если индикатор приблизился к отметке «0», требуется зарядить АКБ. В нижней части индикатора расположен счетчик моточасов.

- Индикатор перегрузки

Срабатывает при превышении максимальной грузоподъемности.


- Ручка настройки предела срабатывания индикатора перегрузки. Настройка системы индикации перегрузки выполнена на заводе изготовителе. Запрещается вращать ручку (изменять настройку). Это может привести к неисправности подъемника.



### Аварийный выключатель

Если подъемник ведет себя некорректно, или есть необходимость немедленно остановить его движение, следует надавить на кнопку аварийного выключателя для отключения питания.

Для включения подъемника потяните кнопку выключателя на себя

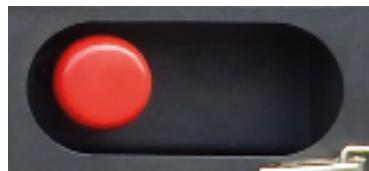



## Ручка управления

Обеспечивает перемещение подъемника и поворот рулевых колес



1. Рычаг управления движением

- a. направление движения вперед
- b. направление движения назад

## Пульт управления


### ● Аварийный выключатель

Если подъемник ведет себя некорректно, или есть необходимость немедленно остановить его движение, следует надавить на кнопку аварийного выключателя для отключения питания.

Для включения подъемника поверните кнопку выключателя по часовой стрелке.

### ● Кнопки подъема/спуска платформы

Используются для подъема/спуска платформы.

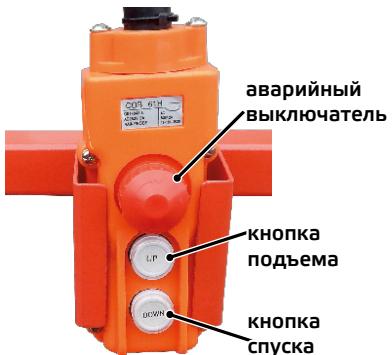

## Устройство аварийного спуска (ручной режим)

В случае отказа электрического пульта управления и/или панели управления (например, при разрядке аккумулятора) платформу можно опустить, повернув специальную ручку против часовой стрелки.

Ручка находится в отверстии основания подъемника.

Запрещено эксплуатировать подъемник при неисправном устройстве аварийного спуска платформы.



## Фиксатор дверцы ограждения

При нахождении персонала на платформе, фиксатор дверцы ограждения должен быть установлен, как показано на рисунке.






## 2.6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



**Проверьте все резьбовые соединения - подтяните при необходимости.**


Перед началом работы:

- Полностью осмотрите подъемник на наличие повреждений. Проверьте наличие всех элементов и надежность их крепления. Проведите проверку колес на предмет отсутствия внешних дефектов.
- Установите платформу подъемника, если она демонтирована. Для этого заведите ролики верхних ножниц в пазы платформы, как показано на рисунке. Совместите отверстия в рычагах ножниц (1) и платформе (2) с другой стороны подъемника и установите фиксирующий штифт (3). Со внутренней стороны наденьте на штифт элементы в следующей последовательности: шайба (4), контрящаяся шайба с усиками (5), гайка (6). Закрутите гайку (6) так, чтобы шайба (4) имела возможность вращаться, при этом не оставляя чрезмерного зазора между гайкой и двумя шайбами. Загните один из усиков контрящейся шайбы, чтобы он попал в любой паз гайки. Гайка не должна иметь возможности вращаться.

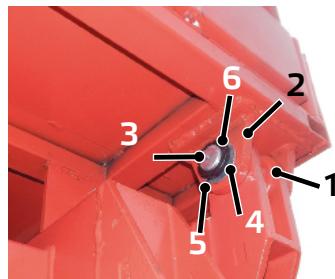

- Установите защитное ограждение.

Для этого вставьте сначала продольные элементы ограждения в соответствующие отверстия в нижней части платформы, а затем установите поперечный элемент ограждения соединив им продольные элементы между собой в верхней части. Надежно закрепите элементы ограждения винтами в нижней части ограждения, как показано на рисунке ниже.

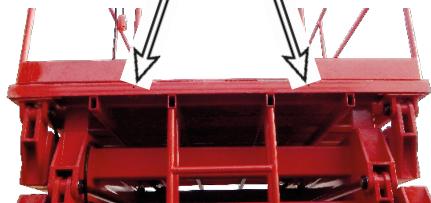

- Установите лестницу в место, указанное на рисунке ниже. Закрепите ее на нижней части платформы при помощи 4 болтов с гайками.





- Убедитесь в надежности всех электрических соединений.
  - Включите подъемник. Для этого выполните следующие операции:
    - на панели управления поверните ключ в замке включения по часовой стрелке
    - поверните **аварийные выключатели на пульте и панели управления по часовой стрелке**;
    - потяните аварийный выключатель, находящийся на раме подъемника, на себя
  - Индикатор уровня заряда аккумуляторов/счетчик моточасов на панели управления включится;
  - Проверьте исправность всех элементов управления  
Проверьте исправность рулевой системы и системы передвижения платформы в горизонтальной плоскости.
  - Разложите опоры подъемника и зафиксируйте их при помощи соответствующих фиксаторов.
  - Выкрутите стойки опор до момента их контакта с поверхностью пола. Затем выкручивайте их до момента пока опора не воспримет большую нагрузку, чем ближайшее колесо. Выровняйте плоскость подъемника относительно пола (поверхность платформы не должна отклоняться от горизонтали в любом направлении).
  - Произведите проверочный подъем и спуск платформы без груза на максимальную высоту.
    - Поднимите платформу на максимальную высоту
    - Убедитесь в фиксации положения платформы
    - Убедитесь в надежности всех электрических соединений;
    - Проверьте гидравлическую систему на предмет утечек;
    - Проверьте исправность устройства аварийного спуска;
    - Нажмите и удерживайте кнопку спуска на панели управления до полного опускания платформы.
- Если осуществлялись ремонтные работы, необходимо проверить состояние ремонтированных деталей и узлов и правильность сборки и крепления.

## 2.7 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Запрещается эксплуатация подъемника без установленного защитного ограждения, предусмотренного конструкцией.
- Запрещается эксплуатировать подъемник без установленного фиксатора дверцы ограждения.
- Запрещается подъем платформы без разложенных иочно фиксированных опор, предусмотренных конструкцией.
- Запрещается эксплуатация подъемника при выявленных неисправностях ходовой части либо неисправностях системы подъема платформы.
- Запрещается передвижение подъемника в горизонтальной плоскости с поднятой платформой и выдвинутыми опорами.
- Запрещается перегружать подъемник.
- Поднимайтесь на платформу только по предназначеннной для этого лестнице, жестко закрепленной на платформе подъемника.
- Во время работы с подъемником всегда держите платформу в зоне видимости. В случае перекрытия визуального обзора, используйте помощников.
- Всегда предупреждайте о начале движения подъемника.

Рабочее место оператора находится либо со стороны ручки управления (при перемещении подъемника), либо рядом с панелью управления, либо на платформе (при использовании пульта управления).



## Управление подъемником

- включите подъемник;
- передвигайте подъемник при помощи соответствующих рычагов управления, расположенных с левой и правой сторон ручки: для движения вперед наклоните рычаг вперед (от себя), для движения назад наклоните рычаг на себя. Для поворота подъемника (при движении как вперед, так и назад) вправо поверните ручку управления в правую сторону, влево - поверните ручку управления в левую сторону;
- установите подъемник в требуемую область;
- разложите и прочно зафиксируйте опоры. Выровняйте плоскость подъемника относительно пола (поверхность платформы не должна отклоняться от горизонтали в любом направлении);
- поднимитесь на платформу, либо встаньте у панели управления;
- поднимайте и опускайте платформу подъемника при помощи кнопок подъема/спуска расположенных на пульте/панели управления.

Для увеличения длины платформы ее можно разложить. Для этого встаньте на основную платформу, нажмите на педаль фиксации выдвижной платформы и выдвиньте подвижную часть платформы до момента фиксации педалью в крайнем положении. Для того, чтобы сложить платформу, нажмите на педаль и потяните платформу на себя.

 **Будьте внимательны при разложении/складывании платформы. Присутствует риск зажима частей тела между подвижными частями платформы.**



 У подъемника в течение первых часов работы и через равномерные промежутки времени проверяйте затяжку резьбовых соединений.

 Следует управлять подъемником, уверенно контролируя его движение.



### 3. Эксплуатация аккумуляторов

Температура аккумулятора перед зарядкой должна быть не более 30 °С, Во время зарядки температура аккумулятора не должна превышать 45 °С. Если это происходит, остановите зарядку. Нормальное время зарядки аккумуляторов 10 часов.

**Если уровень заряда аккумуляторов на индикаторе находится посередине на отметке 1/2, требуется подключить сетевой кабель подъемника к электросети для начала зарядки аккумуляторов.**  
**Не рекомендуется разряжать аккумуляторы ниже уровня 1/2 на индикаторе уровня заряда аккумуляторов, так как это может привести к сокращению срока службы аккумуляторов.**



- Рекомендуется заряжать аккумуляторы каждый день после окончания работы с подъемником
- Если подъемник не используется более 1 месяца, либо более 2 недель в зимний период (температура окружающей среды подъемника менее 0°С), необходимо полностью зарядить его аккумуляторы.
- Обязательно соблюдайте правила техники безопасности при удалении выступившей кислоты; при попадании кислоты на кожу или одежду возможны ожоги.
- При попадании кислоты на кожу немедленно промойте место ожога большим количеством воды, используя мыло и сразу же обратитесь к врачу!

#### Этапы зарядки батареи:

1. Подключите сетевой кабель (220В) к электросети. Сетевой кабель расположен в боковом отсеке на раме подъемника под аварийным выключателем.
2. После полной зарядки АКБ, когда индикатор уровня заряда аккумуляторов горит зеленым и находится в крайнем правом положении «1», отключите сетевой кабель от электросети.

#### Замена аккумулятора:

1. Поднимите платформу подъемника
2. Обеспечьте надежную фиксацию платформы в поднятом состоянии (платформа не должна иметь возможности самопроизвольно опуститься)
3. Освободите АКБ от фиксаторов
4. Если клеммы силовых проводов, подключенных к АКБ не промаркованы знаком «+» и «-» - пометьте их.
5. Снимите клеммы
6. Выньте АКБ из подъемника
7. Установите новый аккумулятор на штатное место и корректно закрепите его. При замене всегда устанавливайте аккумуляторы одного типа.
8. Подключите и закрепите клеммы к соответствующим контактам АКБ, соблюдая полярность.


**(D) При замене аккумулятора использованный аккумулятор положить в надлежащее место хранения, не загрязняя окружающую среду.**



## 4. Техническое обслуживание

### 4.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Запрещается нахождение людей и грузов на платформе при проведении технического обслуживания и ремонтных работ.
- При необходимости ремонта под платформой, обеспечьте ее необходимую надежную поддержку при помощи сервисных опор, предусмотренных конструкцией. Сервисные опоры расположены с обеих сторон подъемника на центральной оси второго ряда ножниц между наружным и внутренним рычагом, как показано на рисунке ниже.  
Необходимо использовать две сервисные опоры одновременно.
- Запрещается использовать только одну из сервисных опор, так как это может привести к потере устойчивости конструкции подъемника.

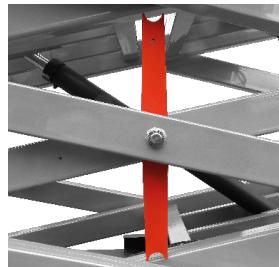

Не менее одного раза в год необходима проверка специалистами сервисного центра.

- Перед началом осмотра следует предварительно тщательно очистить подъемник.
- Подъемник следует устанавливать на ровном основании и заблокировать от возможности сползания и опускания платформы.



**При доливе масла в гидравлическую систему запрещается смешивать масла различных марок и производителей.**



**Обеспечивайте утилизацию рабочих жидкостей и изношенных деталей.**

Каждый день и перед началом нового рабочего периода, а также при каждой смене оператора, подъемник должен пройти визуальный контроль и полную функциональную проверку. Весь необходимый ремонт должен быть проведен перед использованием подъемника, от этого зависит его правильная работа.

Проверьте следующие пункты :

1. Состояние несущих частей : ступицы колес, шасси, рычаги, платформа.
  - Отсутствие трещин, неисправных деталей, повреждений краски.
  - Отсутствие деформаций и видимых повреждений.
  - Отсутствие посторонних объектов между рычагами.
  - Состояние раздвижных поручней защитного ограждения.
  - Перила установлены, надежно зафиксированы и закрыты.
2. Гидроцилиндры :
  - Отсутствие утечек
  - Отсутствие ржавчины и следов ударов на штоке гидроцилиндров.
  - Отсутствие посторонних объектов на поверхности элементов подъемника.
3. Ручное управление : колеса, тормоза и шины :
  - Отсутствие трещин, ударов, повреждений краски и других дефектов.
  - Отсутствие утерянных или ослабленных резьбовых соединений.
  - Состояние шин (порезы, чрезмерный износ и т.д.)

В таблице на стр. 19 указана периодичность технического обслуживания подъемников при нормальных условиях эксплуатации.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ

| Виды ТО  | Рекомендованный интервал между обслуживаниями<br>(Моточасы/период времени, в зависимости о того, что наступит раньше) |                                    |                                     |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Перед каждым использованием   | Каждые 125 моточасов или раз в год | Каждые 5000 моточасов или раз в год |
| Проверка уровня зарядки АКБ  | ●   |                                    |                                     |
| Визуальный осмотр всех основных узлов, механизмов и деталей подъемника                   | ●   |                                    |                                     |
| Визуальный осмотр сервисных опор   | ●   |                                    |                                     |
| Визуальный осмотр элементов электрической системы и электрических соединений             | ●   |                                    |                                     |
| Визуальный осмотр элементов гидравлической системы, шлангов и соединений                 | ●   |                                    |                                     |
| Визуальный осмотр сварных швов   | ●   |                                    |                                     |
| Тестирование всех элементов управления и кнопок аварийной остановки                      | ●   |                                    |                                     |
| Проверка рабочих характеристик всех функций и систем безопасности                        | ●   |                                    |                                     |
| Состояние подъемника, краски, отсутствие потеков, трещин, чрезмерных деформаций и т.д    | ●   |                                    |                                     |
| Проверка затяжки резьбовых соединений  | ●   |                                    |                                     |
| Целостность подъемника, отсутствие изменений, внесенных без разрешения GROST®            | ●   |                                    |                                     |
| Проверка исправности электрических соединений и кабелей                                  |   | ●                                  |                                     |
| Проверка гидроцилиндров (сварные швы, герметичность, утечки, деформации)                 |   | ●                                  |                                     |
| Момент затяжки колесных гаек и резьбовых соединений                                      |   | ●                                  |                                     |
| Замена гидравлической жидкости   |   | ●                                  |                                     |
| Тестирование системы аварийного спуска   |   | ●                                  |                                     |
| Контроль состояния АКБ (клеммы, чистота, фиксация, уровень электролита – по возможности) |   | ●                                  |                                     |
| Смазка согласно плану по проведению работ по техническому обслуживанию*                  |   | ●                                  |                                     |
| Проверка прокладок и уплотнителей (наличие течей недопустимо)                            |   | ●                                  |                                     |
| Проверка исправности концевых выключателей   |   | ●                                  |                                     |
| Проверка предохранителей и контакторов   |   | ●                                  |                                     |
| Осмотр опорных элементов скольжения и ножничных осей на предмет износа**                 |   | ●                                  |                                     |



| Виды ТО  | Рекомендованный интервал между<br>обслуживаниями<br>(Моточасы/ период времени, в зависи-<br>мости о том, что наступит раньше) |  |   |
|--|---|--|---|
|  | Перед каж-<br>дым исполь-<br>зованием   | Каждые 125<br>моточасов<br>или раз в год | Каждые 5000<br>моточасов или<br>раз в год |
| Осмотр шлангов и соединений, отбраковка изношенных, их замена                              |   |  | ●   |
| Осмотр валов/осей, колец, стопоров, отбраковка изношенных, их замена                       |   |  | ●   |
| Осмотр прокладок, отбраковка изношенных, их замена   |   |  | ●   |
| Осмотр кабелей, отбраковка изношенных, их замена   |   |  | ●   |
| Осмотр сварных швов на наличие повреждений, ремонт по необходимости                        |   |  | ●   |
| Электрический двигатель (см. инструкцию по эксплуатации)                                   |   |  | ●   |
| Гидравлические цилиндры (статический и динамический тесты)                                 |   |  | ●   |
| Бак гидравлической жидкости, пробки, клапан-<br>ный блок, уплотнительные кольца, прокладки |   |  | ●   |

\* - рекомендованный интервал между обслуживаниями может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и степени загрязнения окружающей среды.

\*\* - при достижении предельного состояния требуется заменить соответствующий элемент конструкции. Критерии оценки предельных состояний указаны в таблице ниже.

**Таблица эксплуатационных материалов**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Узел                 | Тип масла       |
| Гидравлический насос | HLP32 DIN 51524 |

| Элемент конструкции        | Критерий предельного состояния  |
|----------------------------|---|
| Опорный элемент скольжения | Износ трущихся поверхностей опорного элемента скольжения на 5% и более. |
| Ножничные оси              | Износ трущихся поверхностей оси на 2% и более.                          |



#### 4.2 ОЧИСТКА ПОДЪЕМНИКА

Проводите работы по очистке подъемника в случае его загрязнения.



**Запрещается попадание влаги на поверхность и внутрь пультов управления, аккумуляторов, электрических соединений, элементов гидросистемы, других ответственных элементов и узлов подъемника.**

После чистки продуйте элементы подъемника сухим скатым воздухом, а затем проверьте болты и гайки на возможные повреждения или ослабленные крепления - обнаруженные неполадки сразу устранит.

Не применяйте для чистки воспламеняющиеся или другие агрессивные материалы.


#### 4.3 ПРОВЕРКА УРОВНЯ/ЗАМЕНА МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

- Поднимите платформу подъемника и обеспечьте ее необходимую надежную поддержку при помощи сервисных опор, предусмотренных конструкцией.
- Выкрутите масляный щуп (находится со внутренней стороны рамы подъемника) и проверьте уровень масла. Масло должно находиться между двумя засечками на щупе.



Для замены масла:

- Снимите крышку гидравлического насоса (см. общий вид).
- Выкрутите масляный щуп.
- Подставьте емкость для сбора масла и выкрутите пробку маслосливного отверстия.
- Закрутите пробку маслосливного отверстия (1).
- Залейте новое масло в маслозаливное отверстие.
- Закрутите масляный щуп.

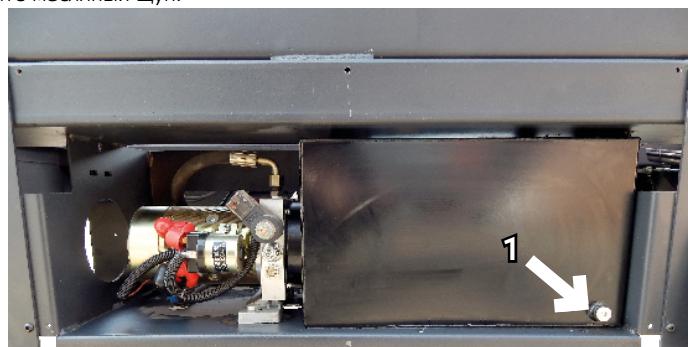

**При доливе масла в гидросистему запрещается смешивать масла различных марок и производителей.**


**Таблица эксплуатационных материалов**

| Узел  | Интервал замены             | Смазочный материал        |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| Гидравлическая система  | после ремонта/<br>ежегодно* | HLP 32 DIN 51524<br>И-20А |
| Все шарниры и подшипники;<br>подвижные и трущиеся эле-<br>менты, в том числе опорные<br>элементы скольжения, под-<br>вижные элементы и оси опор | ежемесячно                  | K2K-30 DIn 51502          |

\*в зависимости от того, что наступит раньше



## 5. Транспортировка и хранение

---

**!** При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги, солнечных лучей.

При транспортировке не кантовать.

**!** При транспортировке подъемника не допускается его наклон более 30 градусов, если гидравлическая система заправлена маслом.

Для подготовки машины к длительному хранению убедитесь, что помещение, где Вы ее храните, не является чрезмерно влажным и пыльным.

Если подъемник не используется более 1 месяца, либо более 2 недель в зимний период (температура окружающей среды подъемника менее 0°C), необходимо полностью зарядить его аккумуляторы.



## 6. Гарантийное обслуживание

### 1. Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия действует в отношении проданного и эксплуатируемого изделия торговой марки GROST на территории РФ.

Срок официальной гарантии на продукцию торговой марки GROST с даты продажи (передачи изделия пользователю):

- На станки для гибки, резки арматуры и правильно-отрезные станки - 24 календарных месяца.
- На все остальное оборудование - 12 календарных месяцев.
- На гибкие валы глубинных вибраторов и погружных помп гарантия не распространяется.
- На погружные помпы гарантия не распространяется.
- На аккумуляторы (в том числе, входящие в состав изделий) - 3 календарных месяца.

При нарушении нормальной работы изделия прекратите его эксплуатацию и обратитесь за консультацией по телефону горячей линии **8-800-333-04-97** (звонок бесплатный) или по электронной почте на адрес **service@grost.ru**.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить «Руководство по эксплуатации» и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Бесплатное гарантийное обслуживание производится только в авторизованных сервисных центрах GROST, при предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и корректно заполненного гарантийного талона (с указанием модели изделия, серийного номера, даты продажи, подписи и печати Продавца) вместе с дефектным изделием в течении гарантийного срока.

Запрещается вносить любые изменения, стирать или переписывать данные, указанные на гарантийном талоне.

Компания GROST оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании, если информация была утрачена или изменена после первичного приобретения Изделия у Продавца. Шильда с серийным номером является неотъемлемой частью изделия. На изделия с отсутствующей шильдой и/или нечитаемым серийным номером гарантийные обязательства не распространяются.

Мы оставляем за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия и взимать плату за обслуживание и ремонт в случае возникновения неисправности изделия по вине Потребителя и/или отсутствия гарантии в соответствии с нижеизложенными условиями.

### 2. Гарантийные условия

1. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными дефектами и факторами.
2. Гарантия покрывает стоимость замены дефектных элементов на новые или восстановленные. Дефектным элементом считается такой, в котором обнаружен заводской брак, существовавший на момент поставки (продажи) и выявленный в процессе эксплуатации в период гарантийного срока. Гарантийный ремонт может выполняться с использованием функционально эквивалентных отремонтированных деталей. Замененные детали (узлы) становятся собственностью компании торговой марки GROST.
3. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
4. Владелец лишается права проведения бесплатного гарантийного ремонта при:
  - наличии механических повреждений изделия
  - нарушении правил эксплуатации и обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации



- несвоевременном / неполном проведении работ по техническому обслуживанию узлов и механизмов изделия
  - наличии неисправности, возникшей в результате несвоевременного устранения других ранее обнаруженных недостатков, либо недостатка ГСМ
5. Изделия снимаются с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
- установкой дополнительных компонентов
  - перегрузкой изделия
  - модификацией / изменением заводских настроек изделия
  - несанкционированным ремонтом / вскрытием изделия
  - применением неоригинальных расходных материалов, запасных частей или другого пери-ферийного оборудования
6. Гарантия не распространяется на повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблю-дения правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и/или хранения.
7. Гарантийные обязательства не покрывают ущерб вызванный действием непреодолимой силы (несчастный случай, стихийные бедствия, пожар, наводнение, удар молнии, война и военные действия, восстание, мобилизация, массовые беспорядки, забастовка, эпиде-мии, террористические акты, аварии на транспорте и т.п.).
8. С момента отгрузки изделия со склада Продавца или Производителя и перехода права собственности от Продавца к Потребителю, все риски связанные с транспортировкой и перемещением отгруженных товаров в гарантийные обязательства не входят.
9. Потребитель доставляет Изделие для гарантийного ремонта самостоятельно и за свой счет. Изделие, передаваемое для гарантийного ремонта должно быть в чистом, ремонто-пригодном виде и полностью комплектным.
10. Производитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения (проведения) гарантий-ных ремонтов на территории РФ.
11. Гарантийные обязательства не распространяются на:
- принадлежности и расходные материалы (например: фильтры, свечи, приводные ремни, трос стартера)
  - компоненты, вышедшие из строя вследствие нормального износа в процессе эксплуата-ции изделия;
  - резиновые изделия (в том числе амортизаторы);
  - колеса и ролики;
  - ножи и режущие элементы;
  - ГСМ;
  - электрические предохранители;
  - неисправности, возникшие в результате несвоевременного устранения других неисправ-ностей.
- Замена выше перечисленных компонентов производится за счёт Потребителя.
12. Данная гарантия описывает условия Гарантийного обслуживания, предоставляемые По-требителю и ни при каких обстоятельствах не несет ответственности ни за какой ущерб/ убытки или упущенную выгоду в результате дефекта (брака) изделия.
13. Никаких других Гарантийных обязательств (письменных и устных), отличных от вышепере-численного не предоставляется.



### 3. Порядок обращения в гарантийный период

Претензии по качеству Товара принимаются с использованием формы сервисного обращения, размещенной на официальном сайте [www.grost.ru](http://www.grost.ru) в разделе «Сервис» или по электронной почте на адрес [service@grost.ru](mailto:service@grost.ru).

Претензия должна содержать:

- гарантийную рекламацию, шаблон которой размещен на официальном сайте [www.grost.ru](http://www.grost.ru) в разделе «Сервис» (полностью заполненная форма сервисного обращения исключает необходимость отправки гарантийной рекламации);
- копию корректно заполненного гарантийного талона;
- четкую фотографию шильды с серийным номером Товара;
- четкие фотографии оборудования с четырех сторон и углов;
- четкие фотографии непосредственно неисправного узла.

При подтверждении гарантийного случая мы выполним ремонт за свой счет.

Обязательное условие обращения: наличие корректно заполненного гарантийного талона установленного образца на приобретенное оборудование.

Претензия принимается к рассмотрению только при наличии полной информации в соответствии со списком выше.



## 7. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность  | Причина  | Способ устранения   |
|--|--|---|
| Гидравлический привод неисправен   | Неисправность питания  | Указанные неисправности должен выявить и устраниТЬ электрик.  |
|  | Нормально замкнутый контакт реле разомкнут.  |   |
|  | Нарушено соединение с другими электрическими компонентами.                               |   |
| Платформа не поднимается (Вращение масляного насоса затруднено)  | Чрезмерная нагрузка.   | Снизьте нагрузку до номинальной.  |
|  | Гидравлическое масло сильно загрязнено.  | Замените гидравлическое масло.  |
| Мотор и насос работают нормально, но платформа не поднимается, хотя нагрузка меньше или равна номинальной. | Слишком маленькое давление в гидравлической системе.                                     | Отрегулируйте сливной клапан распределительного блока.  |
|  | В гидравлическую систему попадает воздух по причине разгерметизации масляной магистрали. | Затяните все соединения или замените уплотнительное кольцо/сальник.                                   |
|  | Низкий уровень масла в баке.   | Заполните бак гидравлическим маслом до требуемого уровня.   |
| Платформа самопроизвольно поднимается  | Неисправна кнопка подъема  | Замените неисправный элемент  |
|  | Неисправна проводка кабеля пульта управления/блока управления                            | Отремонтируйте проводку   |
|  | Неисправно реле гидронасоса  | Замените реле   |
| При подъеме платформа отклоняется в сторону  | Ослабление резьбовых соединений  | Затянуть ослабшие резьбовые соединения  |
|  | Износ скользящих опор  | Заменить скользящие опоры   |
|  | Уровень подъемника не выровнен относительно горизонтальной плоскости                     | Выровнять подъемник относительно горизонтальной плоскости   |
| Подъемник не включается  | Активирован аварийный выключатель  | Деактивируйте кнопку аварийного выключателя на раме подъемника, панели управления, пульте управления. |
|  | Неисправна проводка пульта управления  | Отремонтируйте проводку пульта управления   |



## Гарантийный талон

(заполняется продавцом)

Товар получен в исправном состоянии, без повреждений, в полной комплектности.

Претензий по упаковке, внешнему виду товара не имею.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Производилась проверка в рабочем состоянии      да      нет

Упаковка вскрывалась, комплектация проверялась      да      нет

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Электронный адрес отдела сервиса/гарантии (общий): **service@grost.ru**

Телефон отдела сервиса: **8-800-333-04-97 (звонок бесплатный)**

Наименование изделия и модель \_\_\_\_\_

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР (S/N)**

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Гарант ООО «Тендер»

**М.П.**


штамп торговой  
организации

Дата входного контроля

Подпись

МП

# ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ **GROST**

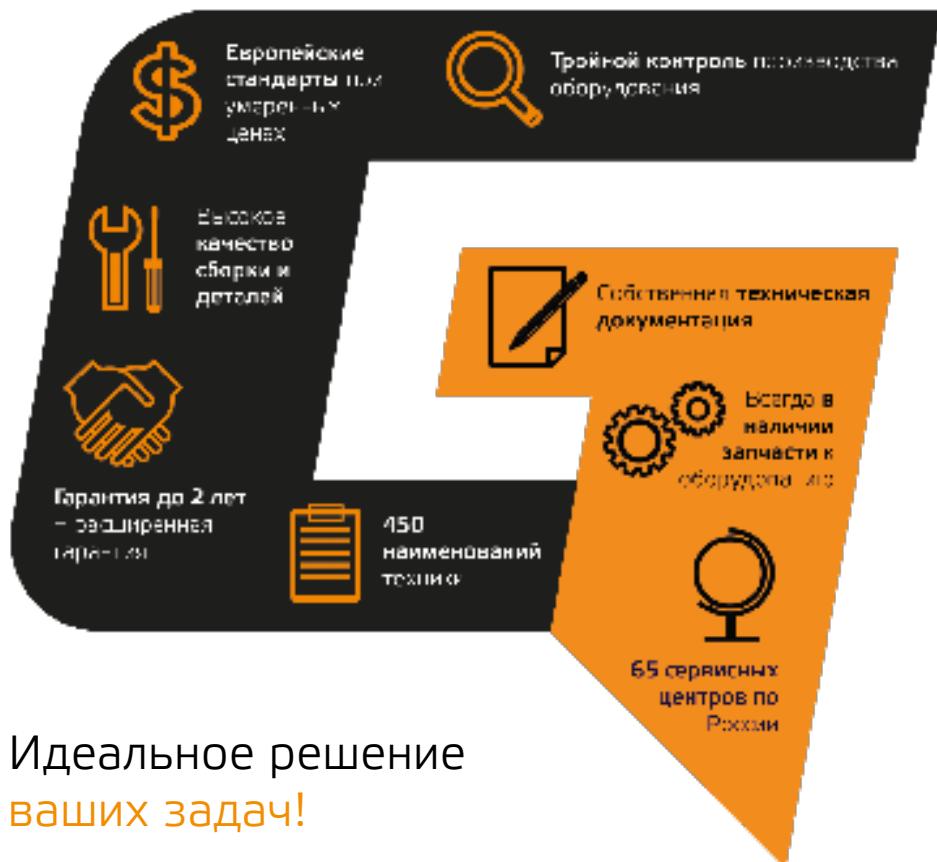

Идеальное решение  
ваших задач!

[www.grost.ru](http://www.grost.ru)

8 (800) 333 11 97 • sales@grost.ru

**GROST**®